

soundcore



soundcore Liberty 4 NC

USER MANUAL



アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、3D オーディオ、HearID サウンド、イコライザー設定、ノイズキャンセリング / 外音取り込みモードの切り替え、ゲームモード、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。




装着

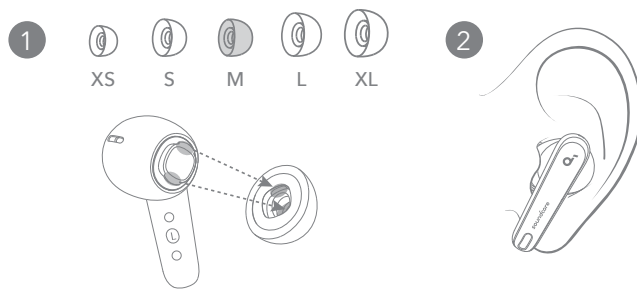


耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。その後、Soundcore アプリで装着テストを行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。



充電

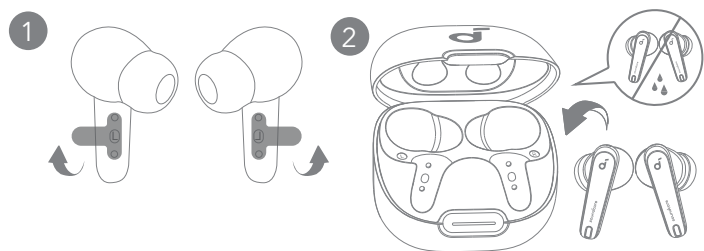


- 初めてご使用になる前に、イヤホンの保護シールをはがしてください。
- 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、充電ケースを閉じます。
 - イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。

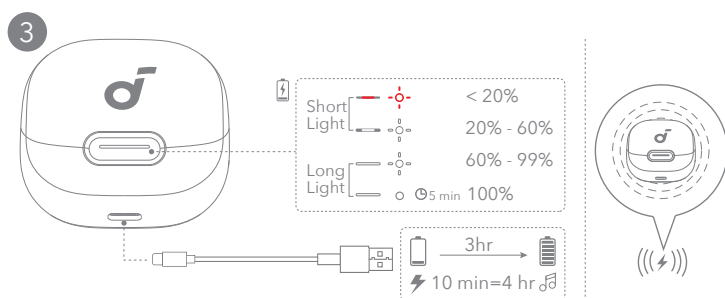

3. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。充電ケースはワイヤレス充電器による充電も可能です (ワイヤレス充電器は別売り)。充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。
 - 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。




電源オンとペアリング

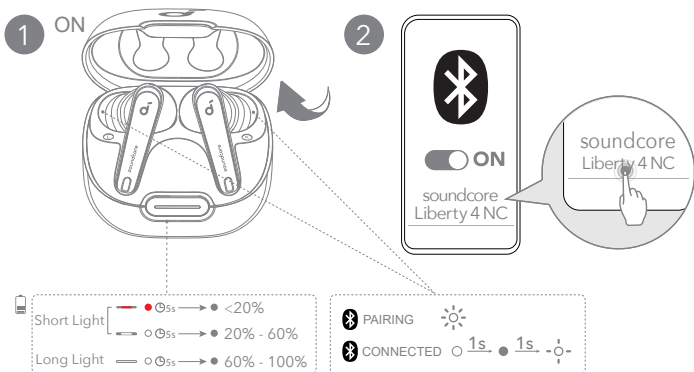

充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになり、Bluetooth ペアリングモードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「Soundcore Liberty 4 NC」を選択し、接続してください。




マルチポイント接続

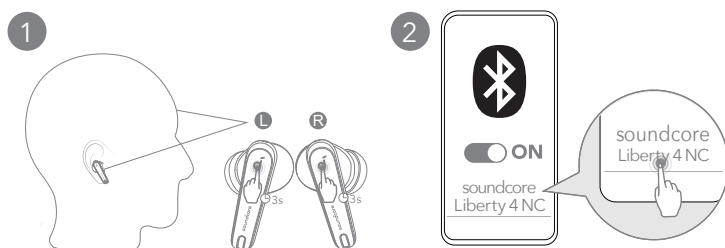

本製品は同時に 2 つの機器と接続できるため、機器の切り替えを簡単に行っていただけます。接続方法は、次の 2 通りあります。
オプション A: イヤホンを装着してから、両方のイヤホンのタッチパッドを同時に 3 秒間長押しします。




マルチポイント接続

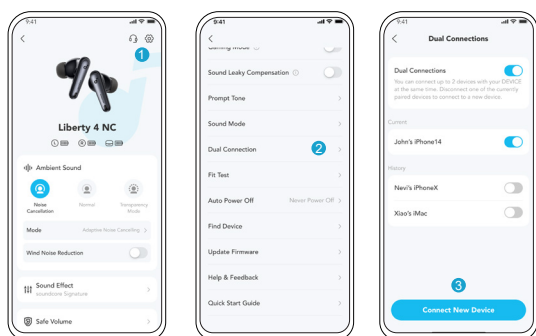

オプション B：Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークから、「マルチポイント接続」>「新しい機器と接続する」をタップしてください。




手動ペアリング

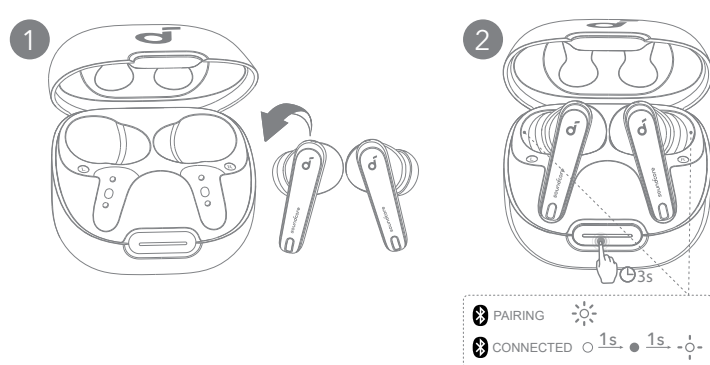

別の機器と手動でペアリングするには、左右のイヤホン充電ケースに入れてケースを開けたままにし、充電ケースの LED インジケーターが白く点滅するまで充電ケースのボタンを 3 秒間長押しします。



操作方法

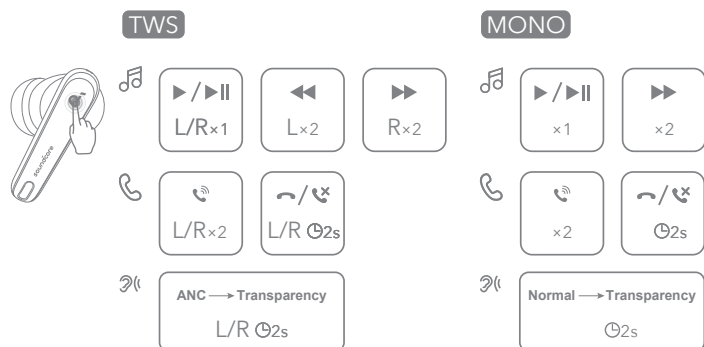


タッチ操作は、Soundcore アプリでカスタマイズすることもできます。

	TWS モード	モノラルモード
再生 / 一時停止	1 回タップ (左 / 右)	1 回タップ
次へ	2 回タップ (右)	2 回タップ
戻る	2 回タップ (左)	/
着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)	2 回タップ
通話を終了する / 着信を拒否	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
モード切り替え (ノイズキャンセリング / 外音取り込み)	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し

※ TWS (TWS モード)：両耳使用時
※ MONO (モノラルモード)：片耳使用時



ノイズキャンセリング

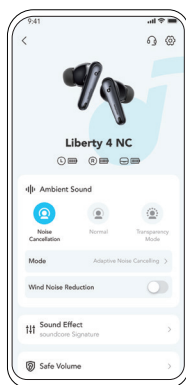

Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。


- ノイズキャンセリングモード：個人の耳の形状と周囲の騒音環境に応じてノイズキャンセリングを最適化します。
- 外音取り込みモード：音楽を聴きながら、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込んで聞くことができます。




LDAC




- LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。iOS 端末は LDAC 非対応です。
 - LDAC ではより高品質のサウンドをお楽しみいただけますが、消費電力が増加し再生可能時間が短くなります。
 - 干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。
- Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークをタップします。
 - 「サウンドモード」をタップします。

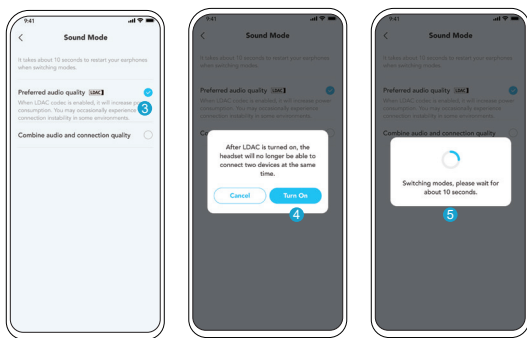


3. 「オーディオ品質優先」を選択して、LDAC コーデックに切り替えます。
4. マルチポイント接続で2台の機器と接続している場合には、LDAC を有効にするとマルチポイント接続がオフになると通知されます。「オンにする」を選択して、マルチポイント接続を解除します。
5. コーデックの切り替えには約 10 秒かかります。新しいファームウェアが利用可能な場合は、更新を求められる場合があります。

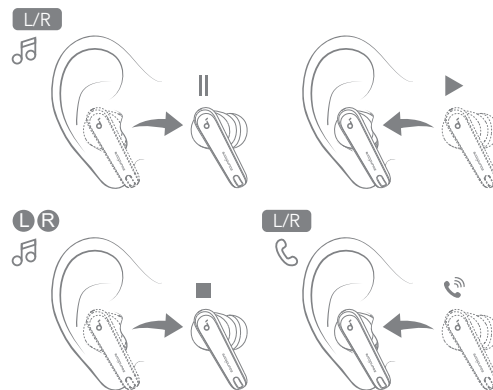



左右いずれかのイヤホンを外すと再生が自動的に一時停止し、再度装着すると再生が再開されます。着信に応答するには、左右いずれかのイヤホンを装着します。

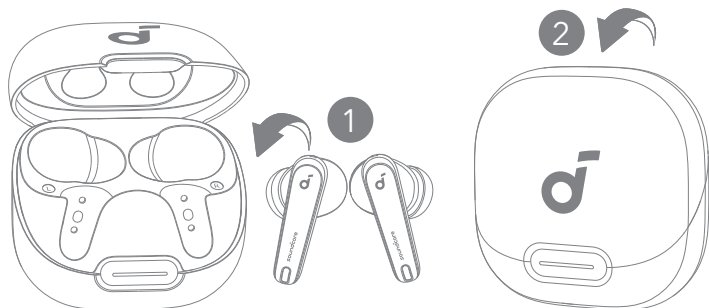

両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源がオフになります。イヤホンが接続されていない状態で30分経過すると、電源は自動でオフになります。電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

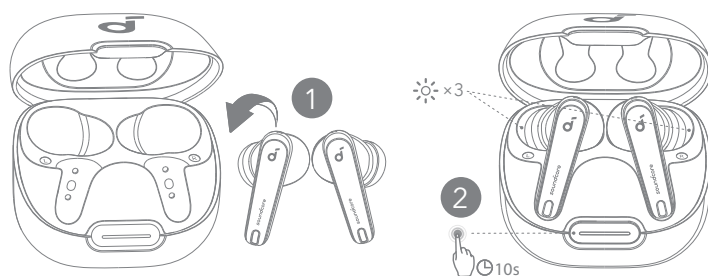


片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。まず、Bluetooth 機器から本製品とのペアリング履歴を削除します。イヤホンを充電ケースに入れてケースを開けたままにし、LED インジケーターが白く3回点滅するまで、充電ケースのボタンを10秒間長押しします。

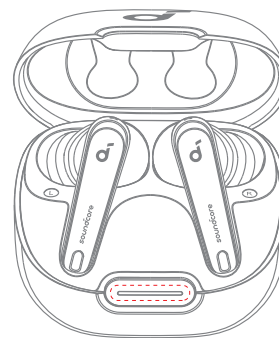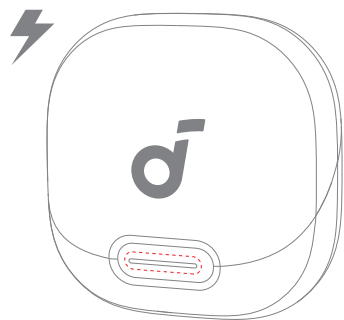

LED インジケーター	状態	充電中のバッテリー残量
	赤色の短いライトが点滅	< 20%
	白色の短いライトが点滅	20% - 60%
	白色の長いライトが点滅	60% - 99%
	白色の長いライトが5分間点灯	100%

LED インジケーター	状態	バッテリー残量
	赤色の短いライトが5秒間点灯した後、消灯	< 20%
	白色の短いライトが5秒間点灯した後、消灯	20% - 60%
	白色の長いライトが5秒間点灯した後、消灯	60% - 100%

LED インジケーター

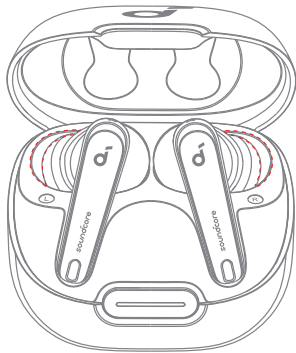


LED インジケーター	状態	状態
☀ X 3	白色に 3 回点滅	リセット完了
☀	白色に点滅	ペアリング中
○ 1s → ● 1s → ☀	白色に 1 秒間点灯した後 1 秒間消灯し、その後白色にゆっくり点滅	接続済み

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V --- 0.8A
定格出力	5 mW
バッテリー容量 (mAh)	53mAh x 2 (イヤホン); 800mAh (充電ケース)
充電時間	最大 3 時間 (USB-C ケーブル使用時) / 最大 3.5 時間 (ワイヤレス充電器使用時)
再生可能時間 (ANC オフの場合)	最大 10 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 50 時間)
再生可能時間 (ANC オンの場合)	最大 8 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 40 時間)
ドライバーユニット	11mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20 Hz ~ 40 kHz
電気抵抗	10 Ω
防水規格	IPX4 (イヤホン本体のみ)
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	10m

ファームウェアの更新

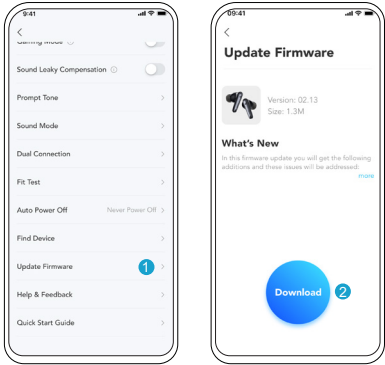

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。